
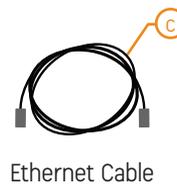
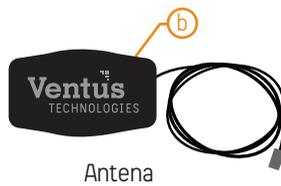


INCLUIDO EN LA CAJA


- Ventus Technologies V2000x4I 4G LTE Ruter a
- Antena b
- Cable Ethernet c
- Fuente de alimentación de CA d

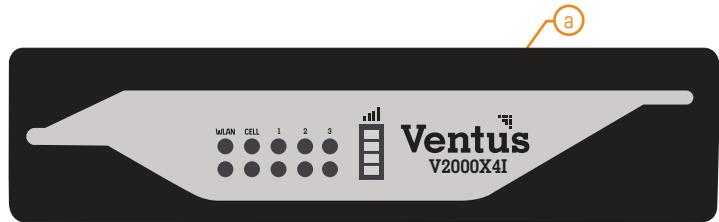


CONSEJO RÁPIDO: Ventus Tecnologías V2000x4I 4G LTE Ruter tiene una potente base magnética le permite fijarlo vertical o horizontalmente a cualquier superficie magnética

- 1** Enchufe el cable Ethernet LAN en el puerto del ruter Ventus.


Conecte el otro extremo del cable Ethernet al dispositivo del cliente.

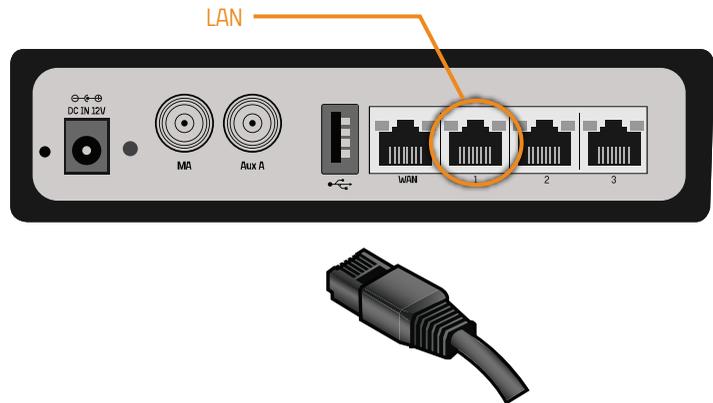

- 2** Se sujeto de forma segura la antena con ambos TNC conectores a MA y AuxA puertos.

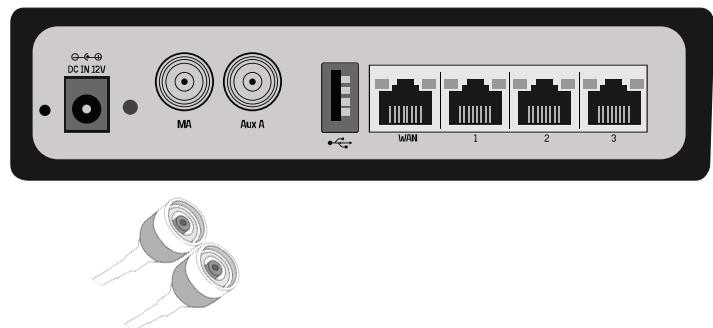

3

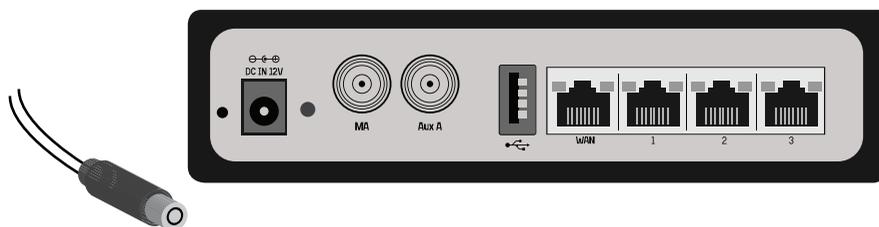


CONSEJO RÁPIDO: Para restablecer tu ruter pulsa el pequeño botón de la izquierda de la entrada de alimentación con un alfiler o un clip de papel cuando la unidad sigue en candida.



CONSEJO RÁPIDO: Para aple completamente el ruter, primero desenchufe la unidad de la toma de corriente y entonces pulsa el pequeño botón de la izquierda de la entrada de alimentación con un alfiler o un clip de papel.

4

Espera a que la luz de la célula se vuelva VERDE de forma persistente. Esto puede tardar hasta cinco minutos.

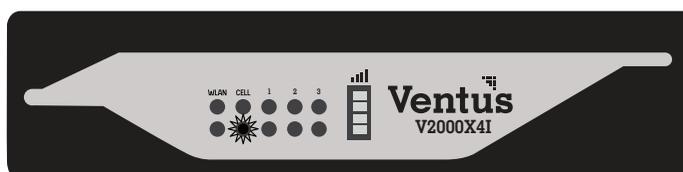

CONSEJO RÁPIDO: Usa las luces indicadoras de señal  en la parte delantera para determinar la mejor ubicación para la antena.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para centro de soporte técnico a Ventus, llama +1-800-620-3586